



# Filati Tre Sfere

## YURY STRESA

### DIFFICOLTÀ

Media

### OCCORRENTE

- cod. 0.266.170 Perline Crystal Yuri da 8 mm colore argento cry P170-126, 3 confezioni
- cod. 0.266.173 Filo in nylon trasparente, 2 confezioni
- cod. 0.266.178A\_1 clic clac argento rett.fiore 12,5 cm. colore NERO CR178A-1, 1 pezzo
- cod. 0.266.1001 catena metallo C01 con moschettoni 120 cm colore NERO ARGENTO CM01-09
- pinze, forbici, metro a nastro

Tutto l'occorrente è reperibile sul sito [www.tresfere-shop.com](http://www.tresfere-shop.com)

### NOTE

La borsa si realizza creando per prima la parte su-

periore, lavorando separatamente su entrambi i lati del telaio clic clac, poi si realizza un pannello per completare il davanti il fondo, il dietro e si unisce alla parte inferiore delle 2 sezioni della clic clac, infine si realizzano i 2 laterali sui 2 lati del fondo e nel corso dell'esecuzione si effettua l'unione con i margini corrispondenti del davanti e del dietro.

Usare sempre dei fili di nylon lunghi circa 3 metri.

### ESECUZIONE

#### SEZIONI SUPERIORI DELLA CLIC CLAC (x 2)

##### Prima sezione

Iniziare unendo le perline ai fori della prima metà del telaio clic clac. Nel corso della spiegazione fare riferimento agli step A-B-C-D-E dello schema 1.

Inserire il filo di nylon nel primo foro della prima parte del telaio clic clac, saltare 1 foro e farlo uscire dal foro seg., tirare le 2 estremità in modo da avere le 2 metà del filo ai lati dei 2 fori.

**Step 1A:** infilare 3 perline sul filo a destra, fare rientrare e uscire l'estremità del filo attraverso la 3a perlina creando un'asola, passare l'estremità del filo di sinistra attraverso l'asola, inserirlo di nuovo nel foro della clic clac e farlo uscire.

**Step 1B:** tirare le estremità del filo per fissare insieme le 3 perline sul telaio, facendo scivolare il nodo di chiusura all'interno della perlina.

**Step 1C:** inserire 2 perline sul filo di destra, creare un'asola facendo rientrare l'estremità dello stesso filo attraverso la 2a perlina, saltare 1 foro del telaio e inserire il filo di sinistra attraverso il foro seguendo, poi passarlo attraverso l'asola, farlo rientrare nel foro di base e farlo uscire nuovamente.

**Step 1D:** tirare le estremità del filo per fissare insieme le 2 perline sul telaio, facendo scivolare il nodo di chiusura all'interno della perlina.

Rip gli step 4 e 5 fino all'ultimo foro della prima metà del telaio, tenendo presente che

nell'ultimo gruppo di perline bisogna posizionare 1 perlina sul filo di destra e creare l'asola, inserire 1 perlina sul filo di sinistra, passarlo attraverso l'asola (Step 1E), quindi tirare le estremità del filo per fissare l'ultimo gruppo. →

Proseguire seguendo gli step dello schema 2 (A-B-C)

Ora bisogna cambiare la direzione del lavoro per tornare indietro sulla prima fila di perline.

**Step 2A:** infilare 3 perline sul filo di sinistra, poi fare rientrare e uscire l'estremità del filo nella 3a perlina creando l'asola, far passare il filo di destra attraverso l'asola, quindi tirare le estremità per fissare il gruppo, facendo scivolare il nodo di chiusura all'interno della perlina. Rip. l'ultimo passaggio nella chiusura di ogni gruppo di perline.

**Step 2B:** infilare 2 perline sul filo di sinistra, poi fare rientrare e uscire il filo attraverso la 2a perlina creando l'asola, passare il filo di destra attraverso la perlina adiacente della fila precedente e passarlo

attraverso l'asola, tirare le estremità del filo per fissare il gruppo.

Proseguire ripetendo lo step 2B, ma in corrispondenza degli angoli, passare il filo attraverso le 2 perline d'angolo come mostra lo step 2C. Durante l'applicazione della 2a fila di perline, iniziare a piegare ogni gruppo di perline verso l'interno del telaio, per creare la forma a cubo.

Continuare in righe di andata e ritorno, ripetendo sempre dallo step 2A fino a completare la sezione del telaio. Affrancare le estremità dei fili all'interno delle perline e tagliare l'eccesso.

Realizzare la 2a sezione superiore allo stesso modo.

## PANNELLO

Preparare un pannello con 11 perline lungo i 2 lati corti e 14 perline sui 2 lati lunghi, come mostra lo **schema d'insieme 5** (il pannello è rappresentato del rettangolo centrale di cerchietti neri).

### Unione delle perline (schema 3)

Per realizzare il pannello seguire gli step A-B-C-D-E dello schema 3.

**Step 3A:** infilare 4 perline su un filo di nylon e posizionarli al centro del filo, prendere il capo del filo a sinistra dei 4 perline e farlo rientrare nella 1a perline a sinistra per creare un'asola, prendere il filo a destra della 4a perline e farlo passare attraverso l'asola.

**Step 3B:** tirare i capi del filo per stringere e chiudere le perline a cerchio, fare scivolare il nodo che si è formato all'interno della perline.

**Step 3C:** infilare 2 perline sul filo a sinistra del gruppo precedente e creare un'asola nel 2° cristallo, infilare 1 perline sul filo di destra e passarlo attraverso l'asola.

**Step 3D:** tirare i 2 capi per chiudere insieme le 3 perline, quindi fare scivolare il nodo all'interno della perline.

**Step 3E:** rip. i passaggi C e D fino a realizzare una striscia di 11 perline centrali e 10 su entrambi i lati.

### Unione delle perle in file (schema 2)

Ora, è necessario lav. ancora un gruppo di 3 perline per completare la striscia di 3 file di perline girare.

**Step 4A:** \* infilare 3 perline sul filo a sinistra dell'ultimo gruppo realizzato, poi creare un'asola infilando lo stesso capo del filo nella 3a perline, prendere il filo a destra e passarlo attraverso l'asola, tirare entrambi i capi per fissare il gruppo, ricordarsi di spostare sempre il nodo all'interno della perline \*. La prima striscia di 3 file (12 perline al centro e 11 su entrambi i lati) è finita.

Ruotare la striscia per realizzare la fila successiva di perline.

**Step 4B:** rip da \* a \* come nello step 4A.

**Step 4C:** infilare 2 perline sul filo a sinistra, poi creare un'asola passando il capo dello stesso filo

attraverso la 2a perline, prendere il filo a destra dell'ultimo gruppo e farlo passare attraverso la perline della fila adiacente e attraverso l'asola.

**Step 4D:** tirare entrambi i capi del filo per fissare le 2 perline in posizione.

Proseguire in andata e ritorno ripetendo gli step 4B, 4C e 4D fino a completare il pannello come mostra lo schema d'insieme 5. Affrancare i fili.

## UNIONE DEL PANNELLO ALLE 2 SEZIONI SUPERIORI CLIC CLAC

Creare una fila di perline d'unione per collegare ciascuno dei 2 lati corti del pannello ai 2 margini inferiori delle sezioni clic clac.

**Per ogni fila d'unione,** inserire un filo attraverso la perline nell'angolo superiore sinistro del pannello centrandolo, quindi lavorate sempre con lo stesso procedimento d'unione delle perline, effettuando l'assemblaggio di ogni perline (evidenziata in rosso) con i rispettivi margini del pannello e della sezione clic clac come mostra lo schema 5. Disporre le 2 file di perline d'unione nei punti indicati nello schema d'insieme 5.

Una volta unito il pannello, modellare con le dita le file di perline ai lati del fondo piegandole per formare le 2 linee ad angolo retto che creano la forma a cubo; nello schema d'insieme 5 le linee di piegatura sono evidenziate da un tratteggio rosso

## LATERALI

Ora bisogna chiudere i lati della borsa sotto le 2 cerniere della clic clac.

Su lato della borsa ci sono 4 perline di margine del fondo, quindi unire il filo nella 1a perline a sinistra e nella 1a perline sul margine verticale (davanti o dietro), centrare il filo. Proseguire unendo le perline sulla base delle 4 perline di margine del fondo (schema d'insieme 1) della borsa sempre con lo stesso procedimento, facendo attenzione ad eseguire l'unione anche con le perline corrispondenti dei margini verticali adiacenti del davanti/dietro e procedendo in righe di andata e ritorno.

Proseguire fino ad arrivare all'altezza della cerniera clic clac, quindi unire 1 perline in ogni spazio rimasto su entrambi i lati della cerniera, effettuando l'unione anche con la perline del margine inferiore delle 2 sezione clic clac. Tagliare e affrancare i fili.

Realizzare il secondo laterale sul lato opposto del pannello (schema d'insieme 5).


## FINITURA

Aprire la borsa e spingere le perline superiori di ogni laterale verso l'interno, dietro alla cerniera corrispondente, per eliminare l'antiestetica bombatura che si formerebbe sopra la cerniera.


Se lo si desidera foderare l'interno della borsa.

Agganciare i moschettoni della tracolla ai 2 anellini laterali della clic clac.


## Schema 1: unione delle perline al telaio clic clac

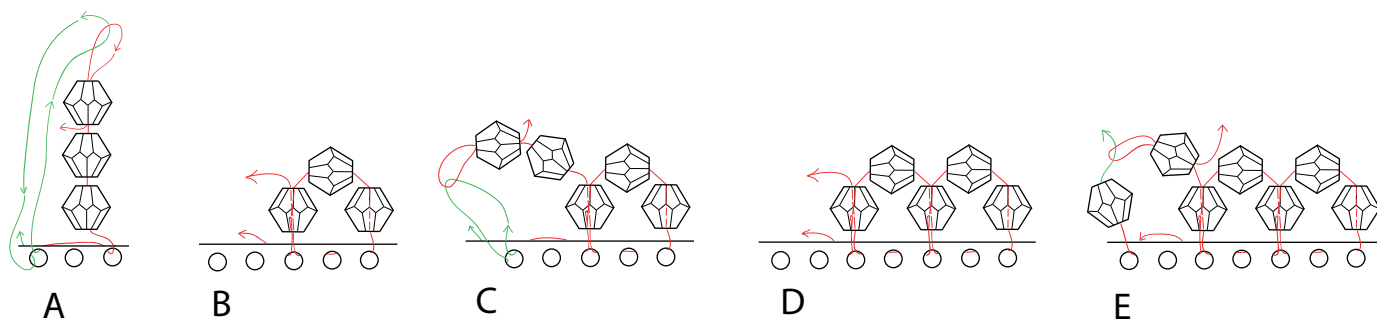


## Schema 2: seconda fila di perline sulla sezione clic clac

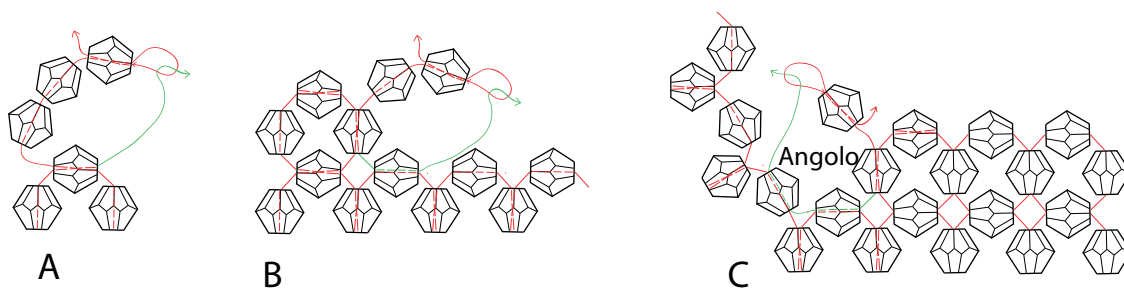


Schema 3: unione delle perline

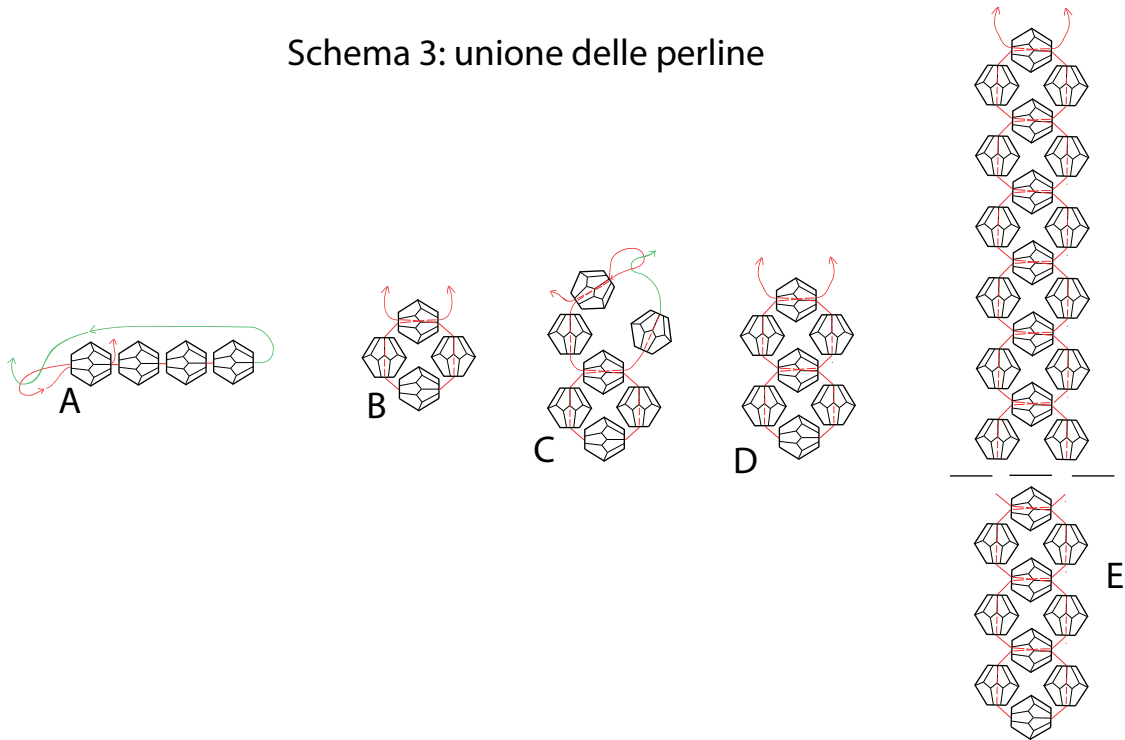

Schema 4: unione delle perline in file

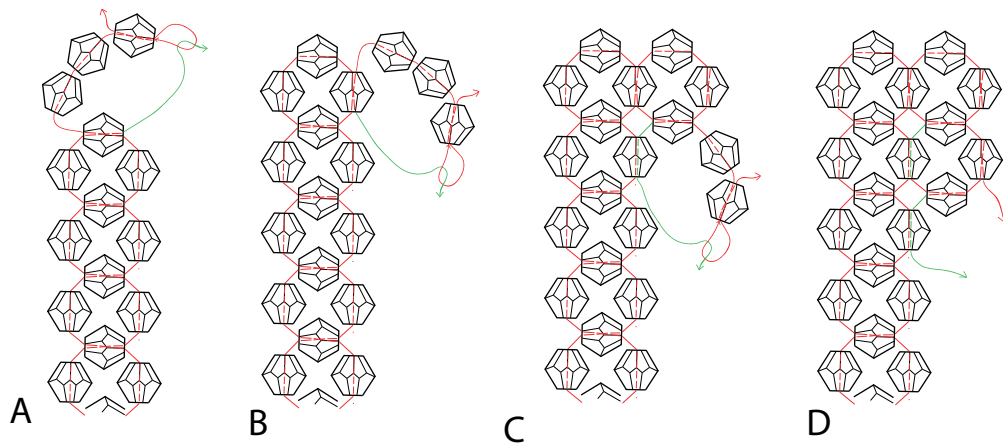

### Schema d'insieme 5: pannello (davanti-fondo-dietro) e laterali

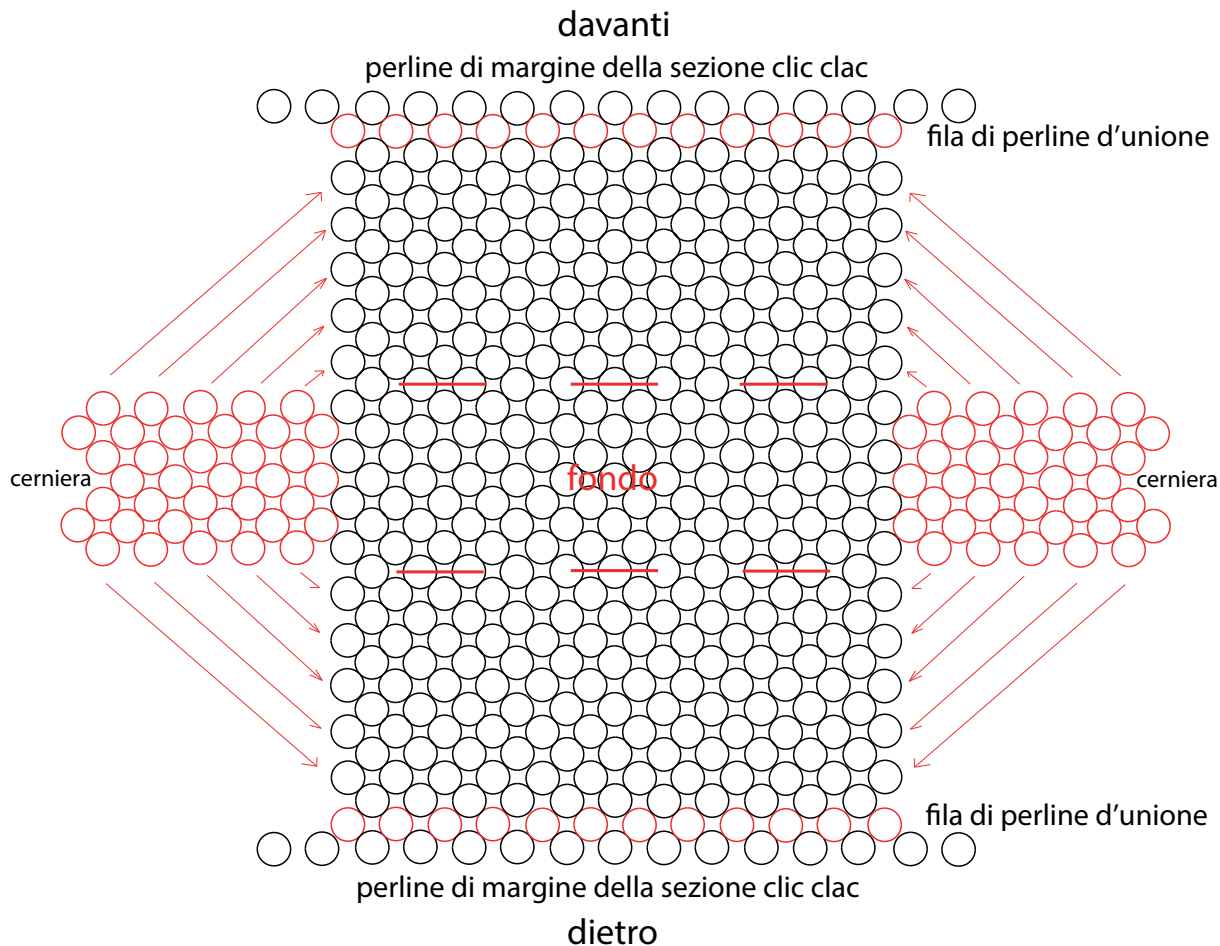

### Schema 6: fila di perline d'unione

